

NO WEED

HENVISNING TIL KOMPLET BRUGERMANUAL

DEN KOMPLETTE BETJENINGS- & VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

FINDES PÅ:

WWW.RALATECH.DK/WP-CONTENT/UPLOADS/2026/05/NO-WEED-MANUAL-V1.2-2026.PDF
ELLER VIA



Det er til enhver tid brugerens (ejer og operatør) fulde ansvar at læse, forstå og følge alle anvisninger i den medfølgende brugermanual til maskinen/ anlægget. RALA STÅL APS kan ikke drages til ansvar for fejl eller skader, forvoldt af, at ejeren eller operatøren har forsumt denne pligt.



Forhandler: **Lading Maskinforretning**

Producent: **RALA**
TECH & STEEL



Lading Maskinforretning

FORHANDLER
WWW.LADINGMF.DK

RALA
TECH & STEEL

PRODUCENT
WWW.RALATECH.DK

NOWeed

UKRUDTSBEKÆMPELSEANLÆG



QUICK GUIDE NO WEED UKRUDTSBEKÆMPELSEANLÆG


NO WEED

RISCI



FARE: RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD

- Dette anlæg kan forårsage alvorlig personskade eller død ved fejlagtig brug.
- Brugeren er eneansvarlig for at sætte sig ind i alle risici forbundet med driften.
- LÆS OG FORSTÅ DEN KOMPLETTE BRUGERMANUAL FØR ANLÆGGET TAGES I BRUG.
- RALA STÅL APS og LADING MASKINFORRETNING APS påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes fejlanvendelse, uagtsomhed eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugermanualen.

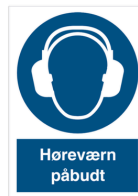

TEL: +45 96 68 00 60

WWW.RALATECH.DK

INFO@RALATECH.DK



NO WEED

BETJENING AF ANLÆG/MASKINE



Opstart & Anvendelse

1. Tænd for anlægget ved at dreje på den sorte ring på nødstop (med uret) så display starter op. Hvis du har benzinmotor skal motor startes med nøgle.
2. Tryk på Knap 3 på display. Flammesymbol vil blive rødt 
3. Sæt betjeningshåndtag på koblingen til recirkulering. Kontroller at kobling er korrekt låst.
4. Drej håndtag til recirkulering af vand til vandret position. Maskimal recirkuleringstid er 5 min.
5. Tryk på betjeningshåndtag så vandet cirkulere (kedlen starter og temperaturen stiger) bliv ved til korrekt arbejdstemperatur signaleret ved grønt lys.
6. Slip betjeningshåndtag og drej håndtag til recirkulering til lodret position VIGTIGT (for at undgå varmt vand render ud)
7. Monter ukrudtslanse VIGTIGT (kontrollér at koblingen er korrekt låst inden brug)
8. Start ukrudtsbekæmpelse.

Nedlukning af anlæg efter endt brug

1. Tryk på knap 3 på display. Flammesymbolet vil blive gråt 
2. Tryk på betjeningshåndtag og luk vand igennem lansen til temperaturen er under 70 °C.
3. Stop maskinen, via. nødstop.
4. Hvis du har benzinmotor skal motor stoppes med nøgle.